

Kenzo™ RT6-4DF

4 Hole Roman Tub Trim Kit Juego Para La Tina Romana De 4 Agujeros Baignoire Romaine Kit Garniture De 4 Trous

Installation Guide Guía de Instalación Guide D'installation

Installation Support • Soporte de instalación • Support d'installation

Personal Assistance, Product Specs, & "How-to" Questions:

Asistencia personal, especificaciones del producto y preguntas sobre "cómo hacerlo":

Aide personnelle, spécifications du produit et questions « pratico-pratiques » :

1-800-PFAUCET (732-8238) pfisterfaucets.com/support

Installation Videos Available Videos de instalación a disposición Vidéos d'installation disponibles



pfisterfaucets.com/videos




WARNING / AVERTENCIA / AVERTISSEMENT

To reduce the risk of injury or property damage, read all instructions before installing product. Wear safety goggles. Product must be installed in accordance with all state & local plumbing & building codes. Call a professional if you are uncertain about installing this product.

This product has been designed for use with the Pfister™ **OX6-440R** Roman Tub series rough-in. It will not work with any other product. For optimum performance of your roman tub, a minimum water pressure of 25 PSI (172 kPa) is recommended.

Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, lea todas las instrucciones antes de instalar el producto. Utilice gafas de seguridad. El producto deberá instalarse de acuerdo con la normativa de plomería y construcción estatal y local. Llame a un profesional si no está seguro sobre cómo instalar este producto. Este producto ha sido diseñado para uso con la tubería empotrada para bañera romana **OX6-440R** de Pfister™. No trabajará con ningún otro producto. Para un desempeño óptimo de su bañera romana, se recomienda una presión de agua mínima de 25 PSI (172 kPa).

Pour réduire le risque de blessures ou de dommages, lire toutes les instructions avant d'installer l'appareil. Porter des lunettes de sécurité. Il faut installer l'appareil en respectant tous les codes de construction et de plomberie locaux et d'État. Appelez un professionnel si vous n'êtes pas certain de la façon d'installer cet appareil. Cet appareil a été conçu pour utiliser avec la plomberie brute Pfister série 0X6-440R baignoire romaine. Il ne fonctionnera pas avec un autre appareil. Pour obtenir la performance optimale de votre baignoire romaine, une pression d'eau minimale de 25 PSI (172 kPa) est recommandée.

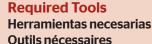



PTFE plumber's tape Cinta para plomería PTFE Ruban PTFE de plombier



Plumber's Putty Masilla para plomeria Mastic de plombier



Phillips Screwdriver Destornillador de estrella Tournevis Phillips



Adjustable Wrench Llave ajustable Clé à mollette



Safety Goggles Anteojos de seguridad Lunettes de sûreté


Additional Helpful Tools Otras herramientas útiles



Flashlight Linterna Lampe de Poche

Cloth Paño de limpieza Chiffon


Parts in the Box • Piezas en la caja • Contenu de la boîte

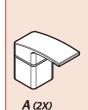









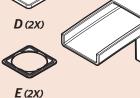

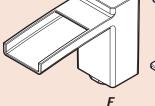





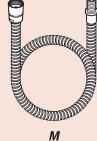





Hex Wrenches Llaves hexagonal Clés hexagonale


Turn Off Water Supply • Cierre el suministro de agua • Couper l'alimentation en eau

Locate the water supply inlets & shut off the water supply valves. These are usually found near the water meter. If you are replacing an existing unit, remove the old unit & clean mounting surface thoroughly.



Ubique las entradas del suministro de agua y cierre las válvulas de suministro. Estas se encuentran generalmente cerca del medidor de aqua. Si reemplaza una unidad existente, retírela y limpie completamente la superficie de montaie

Cherchez les entrées d'alimentation d'eau et fermez les robinets d'arrêt. Ils sont normalement trouvés près du compteur d'eau. Si vous remplacez un appareil existant, enlevez le vieil appareil et nettovez soigneusement la surface de montage.

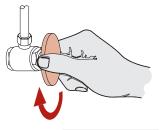


Work Area Inspection & Set Up Stem Rotation

Inspección del área de trabajo y configuracion la rotación del vástago Contrôle de la zone de travail et réglez la rotation

Spout Outlet Dimensions


Dimensiones del espacio del surtidor

Dimensions de espace de bec

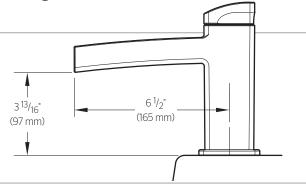


2A Thin Surface Installation (13/8" Max)

Instalación de una superficie delgada (*35 mm*) Installation sur une surface mince (*35 mm*)

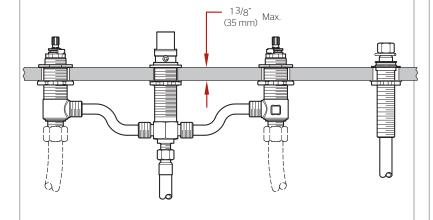

Thick Surface Installation (13/8" - 23/4" Max)

Instalación de una superficie gruesa (41 mm - 70 mm) Installation sur une surface épaisse (41 mm - 70 mm)

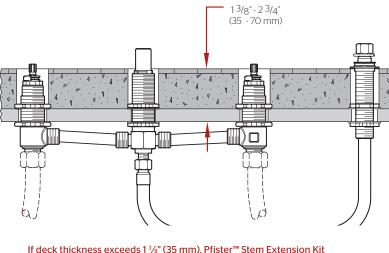

If deck thickness exceeds 1 3/8" (35 mm), Pfister™ Stem Extension Kit 974-375 must be used.

Si el grosor de la plataforma excede 1 3/8 pulg. (35 mm), se debe utilizar un juego de extensión del vástago 974-375 de Pfister™.

Si l'épaisseur du plateau de montage dépasse 1 3/8 po. (35 mm), il est nécessaire d'utiliser un kit de prolongement de tiges Pfister™ 974-375.

2B


Stem Rotation Set Up

Determinacion de la rotacion de las espigas Rotation de la tige

Stem Stops are factory-set so that the Stems rotate as shown:

Los topes están ajustados en la fábrica para que las espigas giraren tal como se muestra: Les arrêts de la tiges sont fixés à l'usine de tourner les tiges comme indiqué :



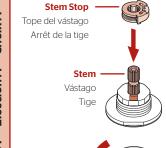


Hot

Caliente

Chaud



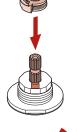



Cold Fría Froid

Choice B • Elección B • Choix B








<mark>Cold</mark> Fría Froid


The Stem Stops can be inserted onto Stems in two different ways to accommodate preferred handle rotation.


Los topes de las espigas pueden ser insertados en las espigas en dos posiciones, dependiendo de la rotación que se quiera tener en los puños.

L'Arrêts de la tiges peut être introduit dans la tiges de deux façons, selon la rotation que l'on veut obtenir pour les leviers.

Install Handle & Diverter Instalación de la manija y el desviador Installez la poignée et le mitigueur

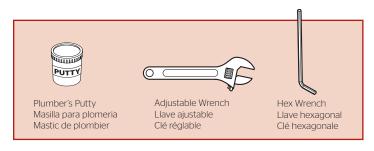


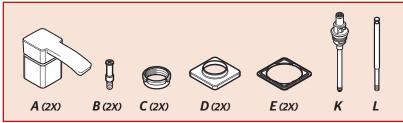


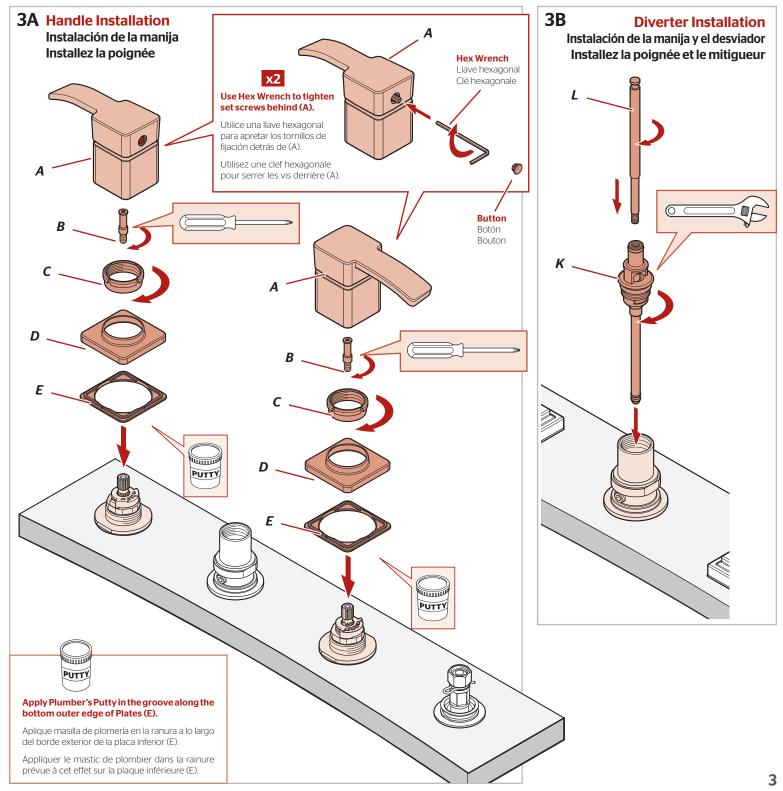



Install Spout Instalación de el surtidor Installez le bec




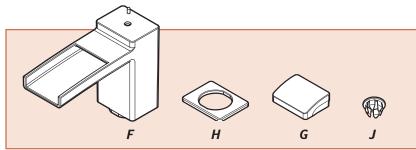

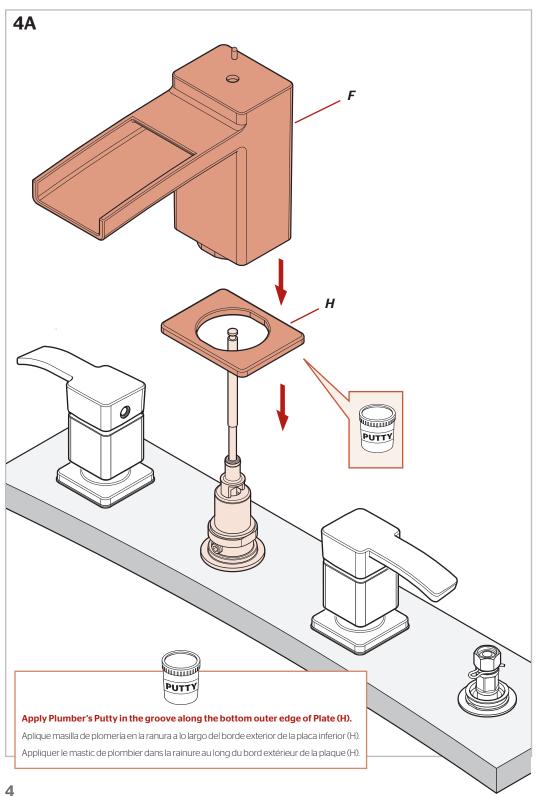


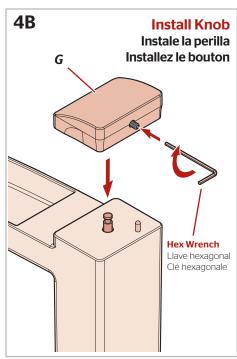


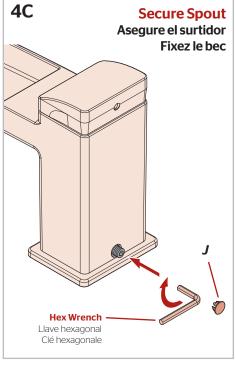

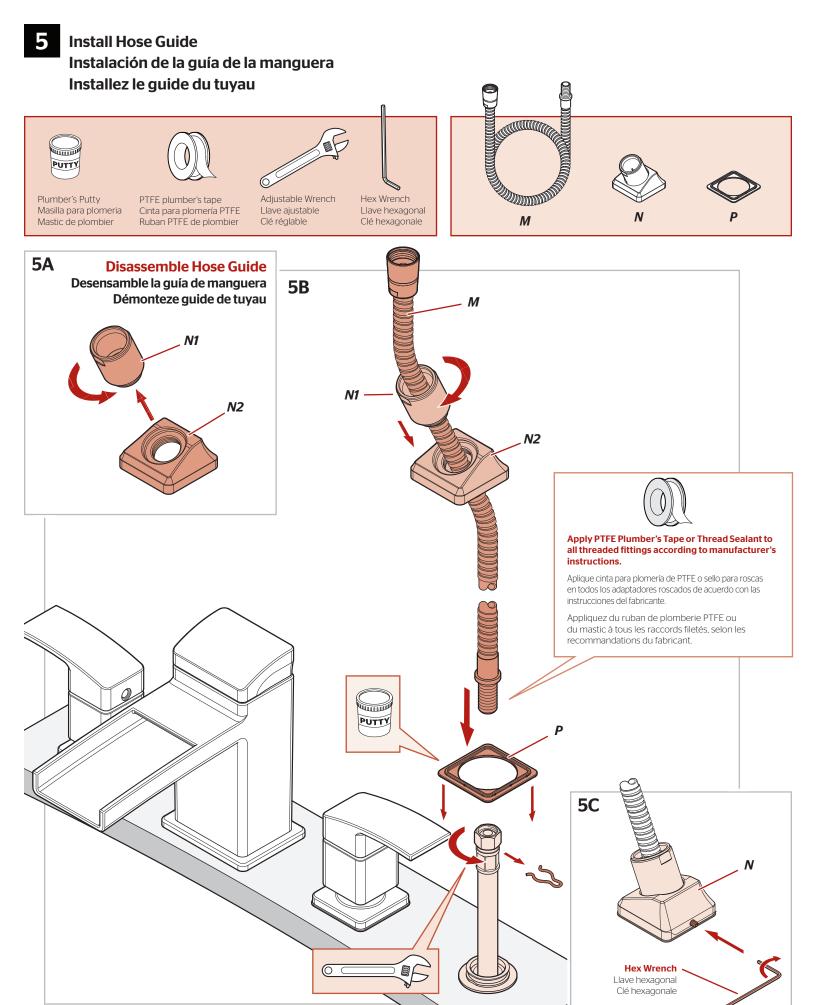


Turn On Water & Confirm Proper Installation Active el suministro de agua y confirme que la instalación está adecuadamente efectuada Ouvrez l'eau et confirmez que l'installation est adéquate

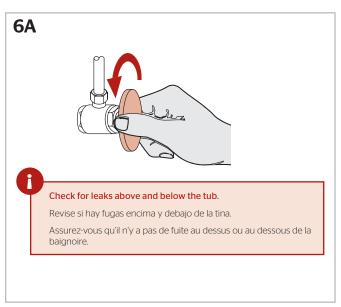

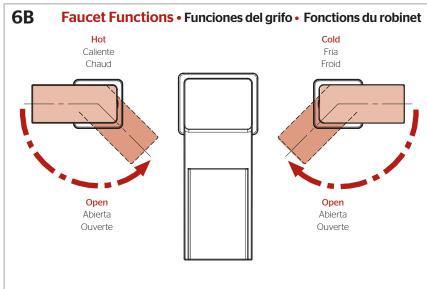



Flush the Faucet Enjuague el grifo Vidanger le robinet

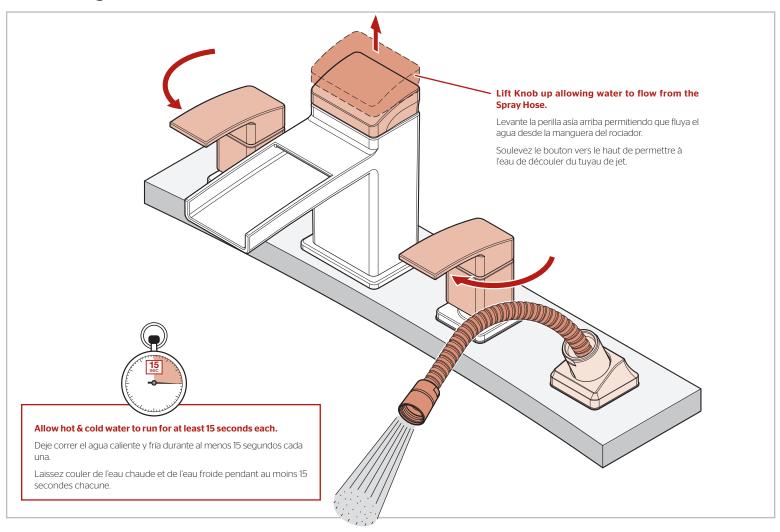


Install Hand Shower Instalación de la ducha de mano Installez la douche de main



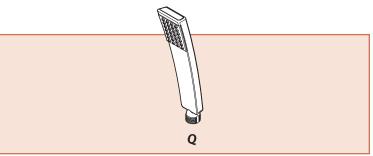

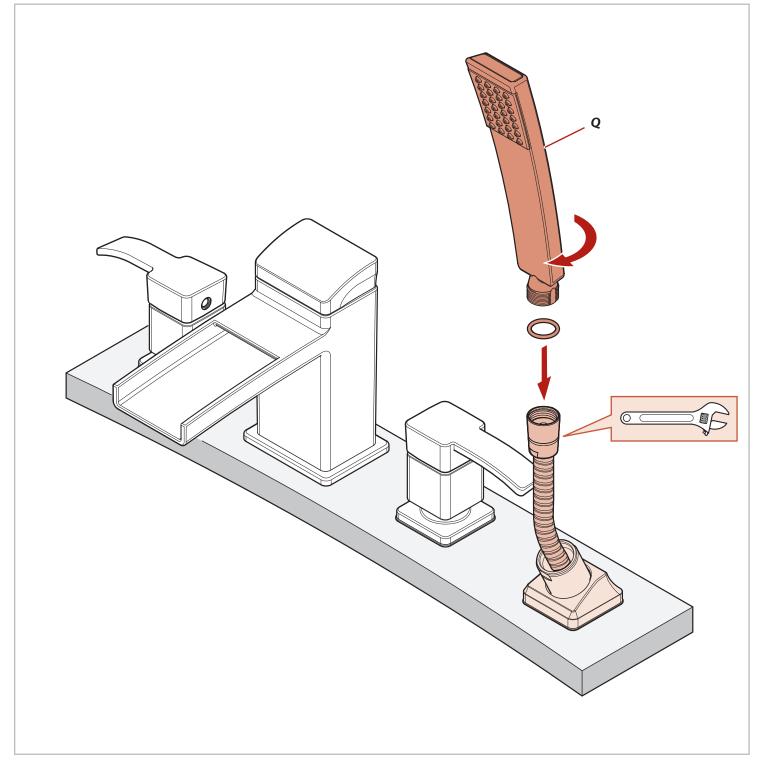

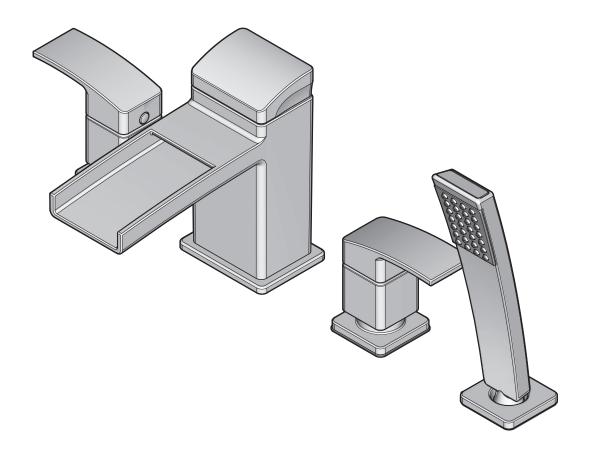

For Additional Installation Help:

Para la instalación adicionales de ayuda: Pour aider à l'installation supplémentaires:

Pfister 1-800-PFAUCET (732-8238) pfisterfaucets.com